# OBSLUHA, PROVOZ Λ DROBNÁ ÚDRŽBA VOZŮ :

ARO M461 ARO 240, 241, 242, 243, 244 ARO 10.0, 10.1, 10.3, 10.4, 10.8



Jiří ŠKRLANT, září 1990

### 4.1 Základní technické údaje

Motor

typ ARO L25

čtyřdobý, zážehový, OHV

objem 2495 cm<sup>3</sup>

počet válců 4

uspořádání stojaté, v řadě

vrtání x zdvih 97 x 84,4 mm

kompresní poměr 8 : 1

max. výkon

83 k při 4200 ot/min.

max. kroutící moment 17,3 kpm při 2900 ot/min.

Karburátor

typ W250, licence Weber

druh dvoukomorový se současným otevíráním komor

Zapalování

druh bateriové, kontaktové

pořadí zapalování 1 - 2 - 4 - 3

předstih zážehu

8<sup>0</sup> před HÚ

16<sup>0</sup> při 1600 ot/min.

regulace předstihu - odstředivá

- podtlaková

vzdálenost kontaktů

0,35 - 0,45 mm

zapalovací svíčky

M14 x 225 - Pal N7

(nové značení Pal N17)

Spojka

typ jednokotoučová, suchá ø 250 mm, poloodstředivá ovládání hydraulické

Převodovky

Hlavní

počet převodových stupňů 4 vpřed
1 vzad
převodové poměry I. 4,920
II. 2,682
III. 1,654
IV. 1,000
zpětný chod 5,08

Přídavná

počet převodových stupnů

2

převodové poměry

N 1:1

R 2,127:1

Stálý převod

4,714 : 1

Řízení a kola

převodovka

globoidní šnek s kladkou

největší úhel natočení předních kol

30<sup>0</sup>

odklon kol

10

sbíhavost

1,5 ÷ 3 mm

rozměr pneumatik

6,50 x 16C 8PR M+S

rozměr disku

4,50 E-16

tlak vzduchu – přední kola

200

kPa

- zadní kola

ARO 240, 243

300 kPa

ARO 241, 244

275 kPa

ARO 242

325 kPa

Brzdy

provozní – hydraulické, dvouokruhové, bubnové, přední s podtlakovým posilovačem

nouzová a parkovací – mechanická, ručně ovládaná na zadní kola

Elektrická soustava

jmenovité napětí

12V

ukostřen pól

12V/56 Ah

akumulátor alternátor

Description of the second second

startér

14V/35 Ah

počet pojistek

12 ks (8A)

Podvozek a karosérie

podvozek

žebřinový rám

karosérie

– celokovová otevřená s plachtovou střechou (ARO 240, 241)

D1,2 - 12, systém Bendix

– celokovová uzavřená s pevnou střechou (ARO 242, 243, 244)

– celokovová uzavřená s laminátovou střechou (ARO 240 –

střecha čs. výroby)

počet míst

- ARO 240, 243

- 8

- ARO 241, 244

- 5

- ARD 242

- 7

Rozměry a váhy			
délka	4033	mm	
šířka	1775	mm	
výška	ARO	240, 241	1988 mm
	ARO	243	2013 mm
	ARO	244	1880 mm
rozvor kol	2350	mm	
rozchod kol	1445	mm	
max. hmotnost	ARO	240	2250 kg
	ARO	241	2130 kg
	ARO :	242	2390 kg
	ARO :	243	2320 kg
	ARO :	244	2200 kg
užitečná hmotn	ost ARO	240, 243	650 kg
	ARO 2		800 kg
		241, 244	540 kg
hmotnost přívě:			800
	- brzděný		750 kg 1200 kg
			1200 kg
Náplně			
Benzino	ová nádrž	95 1	BA OČ 90 - Speciál
Motorov	vý olej	6,0 1	M7AD Madit super 10W/40
			M7ADY Madit uniol 15W/40
			M8AD Mogul super15W/50
			M7ADX Mogul super stabil 15W/40
Vzducho	ový filtr	0,3 1	- " -
Převodovka		2,0 1	PP90
Přídavná převodovka		1,0 1	_11_
Přední diferenciál		1,0 1	
	diferenciál	1,2 1	_"-
Převodo	vka řízení	0,35 1	_"-
	systém	0,75 1	Syntol HD190, HD205
	ý systém	0,30 1	_ " _
Chladío	í soustava	13,0 1	Fridex

### Výkony


Nejvyšší rychlost	ARO 240, 242, 243	110 km/h
	ARO 241, 244	115 km/h
Nejmenší rychlost	4 km/h	
Max. stoupavost	35 <sup>0</sup>	
Max. boční náklon	30 <sup>0</sup>	
Brodivost	60 cm	

# 4.2 Identifikace vozu

Typový štítek – umístěn na motorové příčce v motorovém prostoru u pravého závěsu kapoty

Číslo motoru - vyraženo na levé straně bloku motoru (vlevo nahoře od rozdělovače)


Číslo podvozku– vyraženo na horním držáku pravého předního tlumiče pérová– ní v motorovém prostoru.

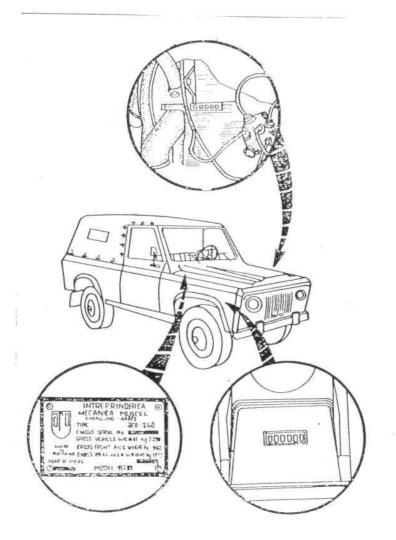

### 4.3 Použití pohonu 4x4 a 4x4R

Pohon 4x4 a 4x4R se řadí dvěma krátkými pákami vpravo od řadící páky hlavní převodovky.

Možné polohy:

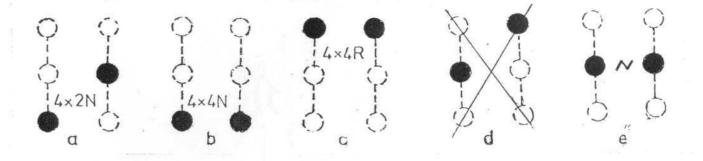

obr. 12

Pokud je Váš vůz vybaven odpojovači předních kol v nábojích, před zapnutím pohonu 4x4 zapněte odpojovače a ujeďte ještě několik metrů s pohonem 4x2.


Je zakázáno použít pohon 4x4R s odpojenými odpojovači předních kol (hrozí utržení poloosy). S pohonem 4x4 nepřekračujte na pevných cestách rychlost 4o km/h.

#### 4.4 Údržba

#### 4.4.1 Motor

### 4.4.1.1 Dotažení šroubů hlavy válců


Svorníky se dotahují momentem 70-80 Nm (u studeného motoru), podle pořadí uvedeném na obrázku. Poté se opět ve stejném pořadí utáhneme momentem 120-130 Nm. Motor se spustí a zahřeje na provozní teplotu při otáčkách cca 1200 ot/min. Potom se svorníky utáhnou momentem 120-130 Nm opět ve stejném pořadí.

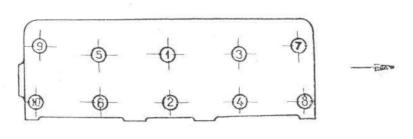

obr. 13

# 4.4.1.2 Seřízení vůle ventilů Viz kapitola 3.4.1.2.

#### 4.4.1.3 Karburátor

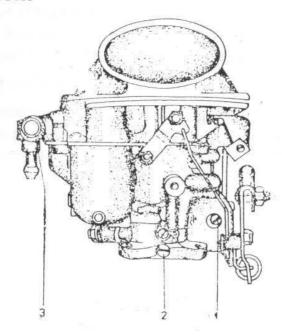


obr. 14

Základní nastavení - viz kapitola 3.4.1.3.

#### POZOR!


Nedoporučuje se náhrada originálního karburátoru W2O7, karburátorem čs. výroby JÍKOV 4OSOP, jako u typu M461. Motor ARO L25 má menší zdvih, zvětšený stupeň komprese a jiné sací potrubí. Při použití karburátoru JIKOV 4OSOP se podstatně sníží výkon, zhorší průběh kroutícího momentu a spotřeba benzínu se nezmenší.

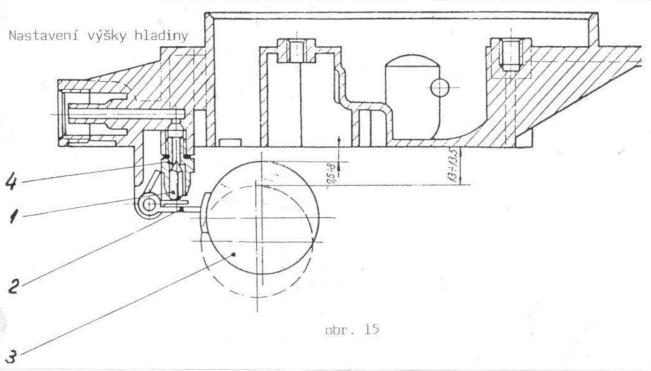

#### 3.4.1 Motor

# 3.4.1.1 Dotažení šroubů hlavy válců

Svorníky se dotahují momentem 75 Nm u studeného motoru v pořadu uvedeném na obrázku. Motor se spustí po půlhodinovém běhu naprázdno se svorníky dotáhnou momentem 10,3 kpm.

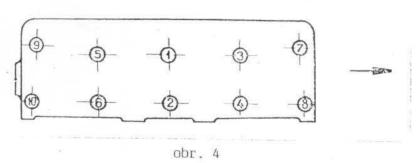


# 3.4.1.2 Seřízení vůle ventilů

Vůle mezi dříkem ventilu a vahadlem má být u sacího i výfukového ventilu 0,45 mm (za studena).

Vůle se seřizuje tak, že se otáčí motorem až u příslušného válce

- 13 -

je jeden ventil zcela otevřen, potom druhý je uzavřen a u něho se seřídí vůle mezi dříkem a vahadlom. Po seřízení se otáčí motorem, až se právě seřízený ventil zcela otevře a seřídíme druhý. Celý postup se opakuje pro všechny čtyři válce.

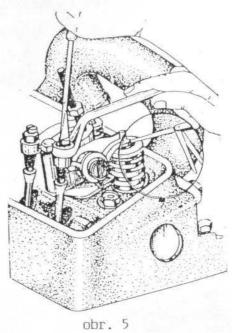


### 4.4.1.4 Zapalování

Vozy typové řady ARO 24 mohou být vybaveny alternativně rozdělovačem 8D4 (shodný s rozdělovačem z vozu ARO M461), nebo typem 3231. Rozdělovač typu 3231 je podobný s rozdělovačem z vozu ARO 10 nebo DACIA 1300, 1310, ale nelze je zaměňovat (jiný průběh odstředivé a podtlakově regulace předstihu).

Vzdálenost kontaktů přerušovače

- otáčet motorem, až se nastaví největší vzdálenost kontaktů
- očistit kontakty pilníčkem
- nastavit vzdálenost 0,35 0,45 mm pomocí regulačních šroubků Předstih
- na řemenici klikového hřídele se nastaví značka označující  $8^{\rm O}$  před ukazatel (první značka je  $8^{\rm O}$ , druhá  $0^{\rm O}$ )
- z rozdělovače se vyndá vysokonapěťový kabel od zapalovací cívky a přiblíží se ke kostře
- uvolní se zajišťovací šroub rozdělovače, a rozdělovačem se otáčí až přeskočí jiskra
- v této poloze se rozdělovač zajistí přitažením šroubu

# 4.4.2 Řízení – sbíhavost předních kol

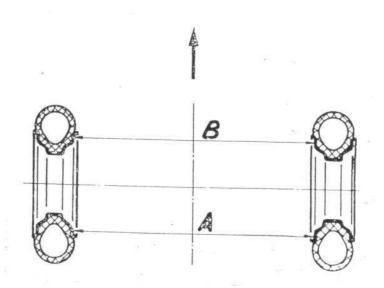

obr. 16

Sbíhavost se seřizuje na spojovacích tyčích řízení. Pro seřízení je nutné uvolnit objímky na koncích spojovacích tyčí. Spojovací tyče se pak otáčí až vzdálenost A je o 0,5 : 3 mm větší než B.

#### 4.4.3 Elektrické zařízení

### 4.4.3.1 Pojistky

Pojistková skříňka obsahuje 12 pojistek po 8A. Obsazení pojistek

- 1. ventilátor topení
- 2. brzdové světlo
- osvětlení kabiny zásuvka montážní svítilny
- stěrače
   přístroje palubní desky
- směrová světla zpětný světlomet kontrolka poruchy brzd
- 6. houkačka
- 7. levé obrysové a koncové světlo osvětlení SPZ osvětlení přístrojů
- 8. pravé obrysové a koncové světlo
- 9. levé tlumené světlo
- 10. pravé tlumené světlo
- ll. levé dálkové světlo
- 12. pravé dálkové světlo

### 4.4.3.2 Seřízení světlometů

Seřízení se provádí na rovné ploše u nezatížeho vozidla s pneumatikami nahuštěnými na předepsaný tlak.

Výška rozhraní světla a stínu má být:

ARO 240, 242, 243:

A = H - 280 mm pro D = 10 m


A = H - 140 mm pro D = 5 m

ARO 241, 244:


A = H - 150 mm pro D = 10 m

A = H - 75 mm pro D = .5 m

H ... výška světlometu

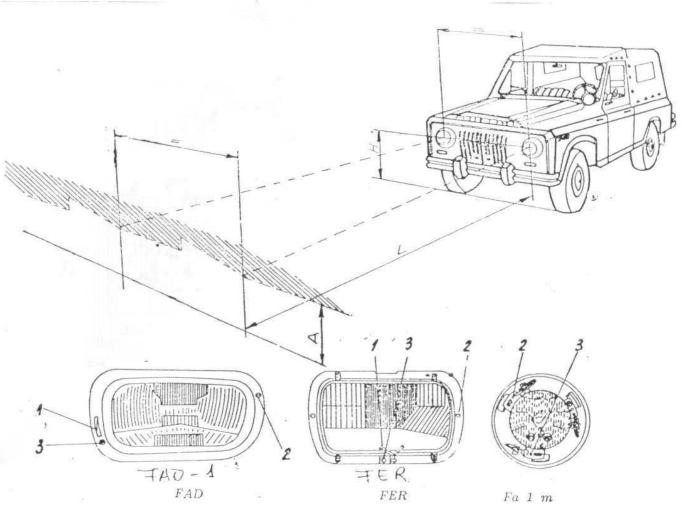

obr. 17

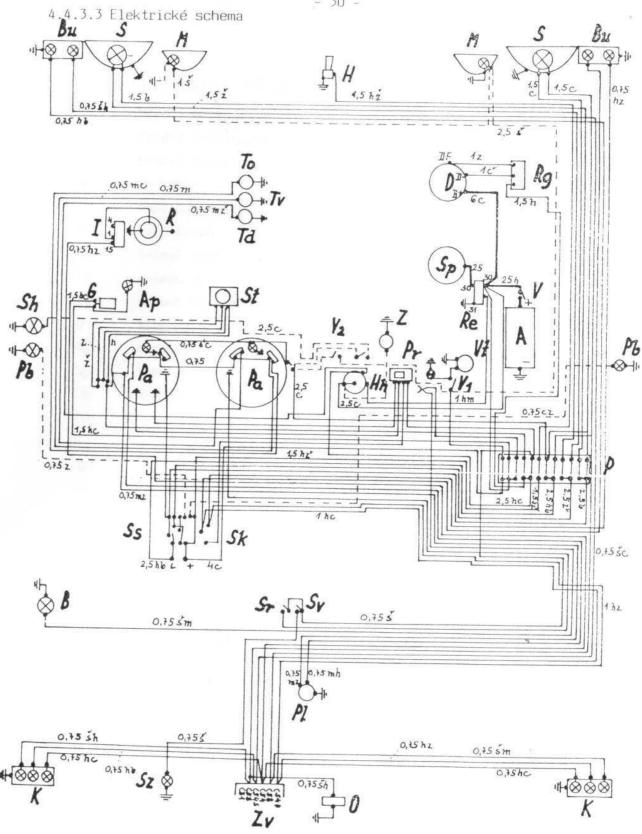

Obr. 18 Schéma zapojení elektrického zařízení (starsi provedeni)

# Schema el. instalace ARO 240 - starší provedení

SCHEIR	a el. instalace AKU 24U - starší provedení
Bu	Přední obrysové a směrové světlo
S	Přední světlomety
М	Mlhové světlomety x
H	Houkačka
1	Zapalovací cívka
R	Rozdělovač
To	Snímač kontrolní žárovky nízkého tlaku oleje
Tv	Snímač ukazatele tlaku oleje
Td	Snímač teploměru vody
D	Alternátor
Rg	Regulátor napětí
Sp	Startér
Sh	Hledáček x
Pb	Parkovací světla (na boku vozu) x
G	Spínač brzdových světel
Ap	Svítilna motorového prostoru
St	Elektromotor stěrače
Pa	Dva sdružené palubní přístroje
V <sub>2</sub>	Spínač hledáčku a mlhovek x
Hh	Spínačí skříňka
Z	Zásuvka montážní svítilny
$P_{\Gamma}$	Přerušovač směrovek
Vt	Ventilátor topení
$v_1$	Spínač ventilátoru
V	Vypínač akumulátoru
Re	Relé startéru
А	Akumulátor
Ss	Sdružený přepínač pod volantem – světla
Sk	Sdružený přepínač pod volantem – směrovky
P	Pojistková skříňka
В	Osvětlení kabiny
Sr	Spínač kontrolky ruční brzdy
Sv	Spínač couvačky
P1	Plovák ukazatele stavu v nádrži
K	Zadní svítilna
Sz	Couvačka
Zv O	Zásuvka přívěsu Osvětlení SPZ

x .... jako zvláštní příslušenství

### Označení vodičů:

normální příslušenství zvláštní příslušenství

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v  $\mathrm{mm}^2$ 

### Označení barev :

b - bílá

ž - žlutá

h - hnědá

hb - hnědobílá

hz - hnědozelená

mž – modrožlutá

šc - šedocihlově červená

mz – modrozelená

m - modrá

č - černá

z - zelená

šh - šedohnědá

mc - modrocihlově červená

hc - hnědocihlově červená

cz - cihlově červenozelená

šm - šedomodrá


š - šedá


c – cihlově červená f – fialová

hž - hnědožlutá

hm - hnědomodrá

mb - modrohnědá

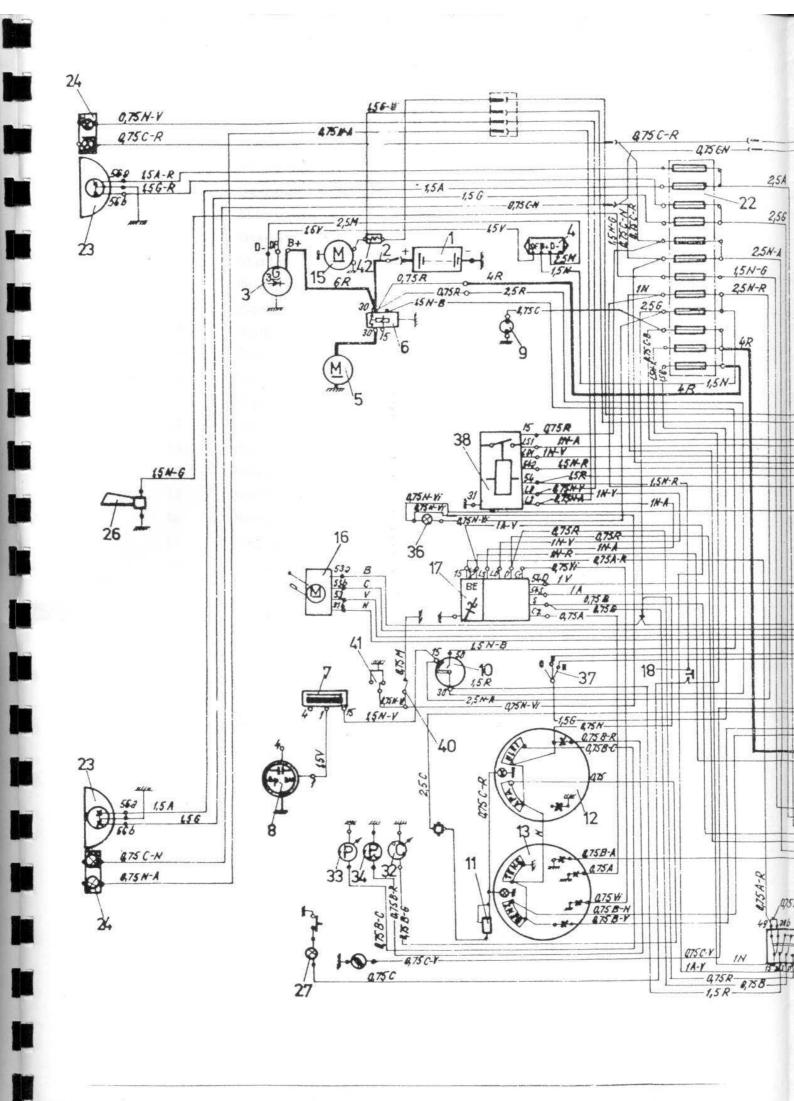

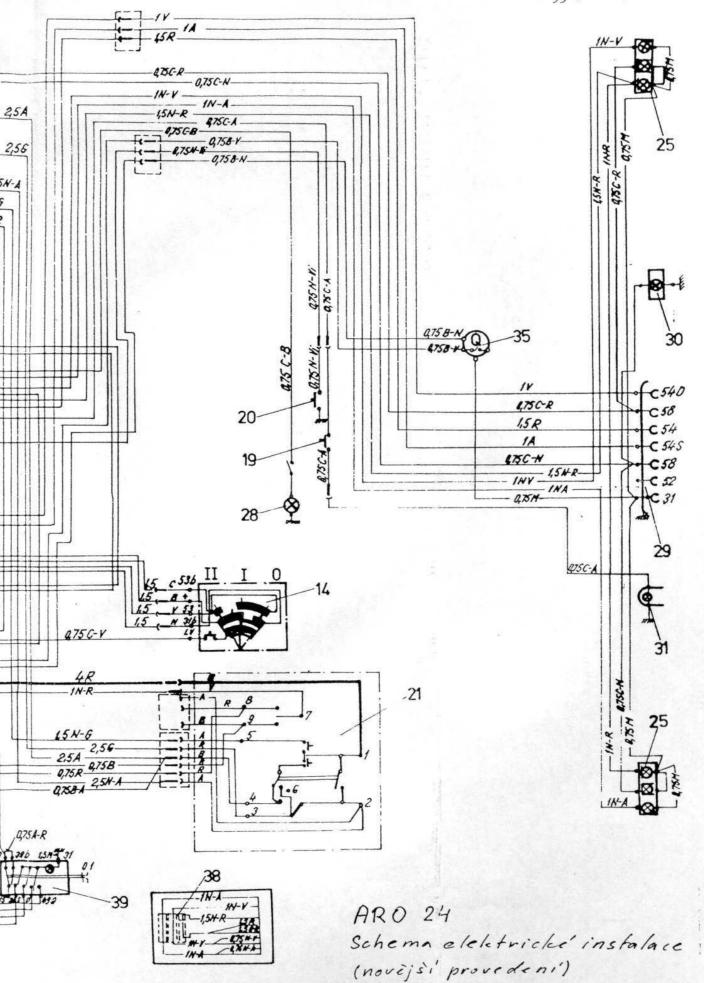

1	Akumulátor
2	Odpojovač akumulátoru
3	Alternátor
4	Regulátor napětí
5	Startér
6	Relé startéru
7	Zapalovací cívka
8	Rozdělovač
9	Zásuvka montážní lampy
10	Spínací skříňka
11	Reostat osvětlení přístrojů
12	Sdružený přístroj
13	Sdružený přístroj
14	Přepínač stěračů
15	Motor ventilátoru topení
16	Motor stěračů
17	Přerušovač směrovek
18	Spínač brzdového světla
19	Spínač couvačky
20	Spínač ruční brzdy
21	Kombinovaný přepínač pod volantem (světla + směrovky)
22	Pojistková skříňka
23	Reflektor
24	Přední obrysové a směrové světlo
25	Zadní skupinová svítilna
26	Houkačka
27	Osvětlení motoru
28	Osvětlení kabiny
29	Zásuvka přívěsu
30	Osvětlení SPZ
31	Couvačka
32	Čidlo teploměru
33	Čidlo tlakoměru oleje
142000	2 M

Čidlo kontrolky nízkého tlaku oleje

Plovák benzinové nádrže

Kontrolka "BRAKE"

Vypínač ventilátoru topení 38 Relé

34

35

36

37

39 Spínač varovného osvětlení

40 Spínač nízké hladiny brzdové kapaliny

Spínač poruchy brzd 41

Odpor ventilátoru topení 42

# Označení vodičů

– číslo udává průřez vodiče v mm<sup>2</sup>

- barvy : A - bílá

M - hnědá

B - modrá

N - černá

C - šedá R - rudá

V - zelená

G - žlutá

Vi – fialová

# 4.5 Pilový diagram

Viz obr. 20

l ..... maximální otáčky (4200 ot/min)

2 .... otáčky max. kroutícího momentu (2900 ot/min)

